



未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術


株式会社レックス

簡易取扱説明書


普通騒音計 NA-27A

1. 測定準備

1. 本体側面スイッチにて電源投入、測定画面を表示します。

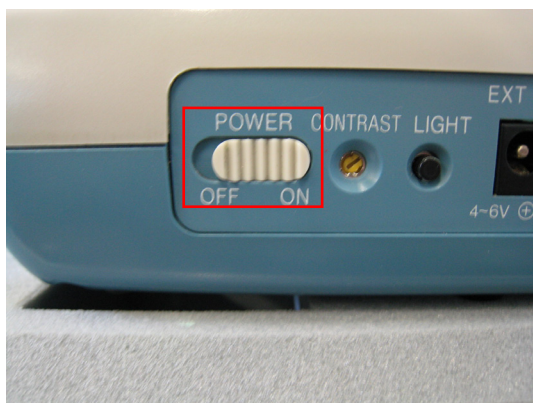

2. レベルレンジを UNDER・OVER 表示しないレンジに合わせます（出荷時 30 ~ 100dB）。

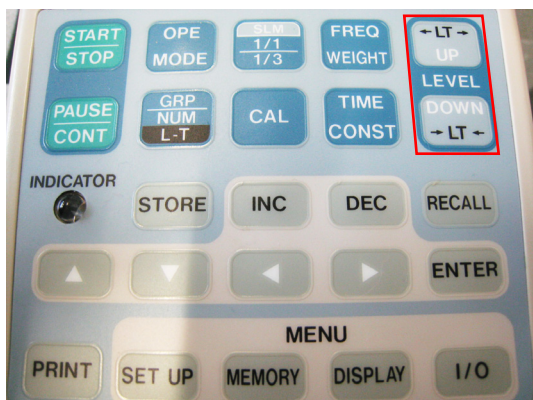


3. CAL キーを押し、レンジの上端の数字より- 6dB の数字を表示することを確認します。



例 レンジ 30 ~ 100dB なら 94.0dB を表示

4. SETUP キー・MEMORY キー・DISPRAY キー・I / O キーを使用して設定を行います。

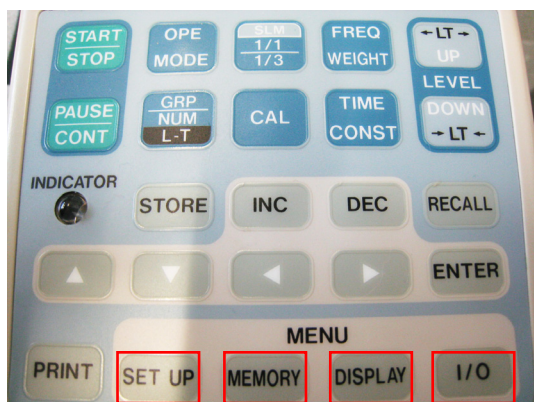

注記 出荷時設定は測定時間：10m 測定モード：AUTO2

2. 測定開始

1. STORE キーを 1 度押して開始。終了の際にもう 1 度 STORE キーを押します。



2. RECALL キーにて測定データを確認します。データが残っていない場合「NO DATA」の表示になります。





未来志向、世界の一流技術を求めて、今を革新する

計測技術

株式会社レックス

株式会社レックス

〒662-0934

兵庫県西宮市西宮浜3丁目29番

TEL 0798-38-6363 FAX 0798-38-6300

<http://www.rex-inc.co.jp/>